

SONIQ SONIQ Lite

Dentium
For Dentists By Dentists

產品組成

台湾话

※ SONIQ Lite不包含替換刷頭(3PSC)旅行收納盒



主機



旅行用盒



USB座充



替換刷頭(3PCS)



顧客使用說明書

1

產品結構

台湾话



刷頭

電源 / 啟動按鍵

強度指示燈

充電指示燈

USB座充

2

產品功能

台湾话



30,000
每分鐘振動
30,000次



3 種強度
可設定
弱·中·強 3種強度



使用者記憶模式
自動記憶使用者
最近一次的使用強度



無線充電
支援無線充電
充電更方便



刷牙定時
啟動2分鐘後關閉
刷牙時間提示



大容量電池
搭載 1,100mAh電池
最多可使用50天



替換用極細毛刷頭
採用0.2mm以下極細毛
盡可能減少刺激



完全防水
IPX8級
完全防水

更換刷頭



- 按照左側圖示方法，安裝刷頭（安裝時，請確保刷頭在前，在方向錯誤的情況下強行安裝時，可能造成產品損壞）。
- 本產品的刷頭在隨附的包裝內。
- 請每3個月更換刷頭。刷毛形態發生變化時，即使未達3個月，也請更換刷頭（可以另行購買刷頭）。
- 不可與其他產品的刷頭互換。強行安裝其他產品的刷頭時，可能導致產品損壞。
- 安裝完刷頭後，主機與刷頭之間約有1mm的縫隙。這是為振動預留的空間，屬正常現象（為了去除縫隙，強行擠壓時，可能導致產品故障）。

3

使用方法

台湾话

1.準備 刷牙

在刷頭上塗抹適量的牙膏。本產品搭載了防止牙膏飛濺的功能，強度會於3秒內逐漸增加。請於3秒內開始刷牙。

2.打開電源，調整強度

短按電源按鍵，打開電源。在電源開啟的狀態下，再次短按電源按鍵，更改強度。請調整至合適的強度，再開始刷牙。


3.使用，關閉電源

建議刷牙2分鐘。刷牙時間達到分鐘時，電源將自動關閉。如果想中途關閉電源，請長按電源按鍵 秒以上。

4.清洗與乾燥

使用後，請用流動的清水清洗刷毛，並使其自然乾燥。使用之後，請保管於乾燥、陰涼處。

智慧2分鐘定時—每隔30秒提示

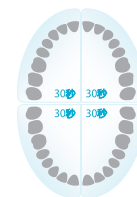

- 本產品搭載定時功能，可提示刷牙時間。
- 刷牙時間達到 2 分鐘時，電源將自動關閉。
- 每隔 30秒會短暫停止，並發出振動信號，讓使用者可將口腔分為4個區域，各區域平均刷牙 30秒。發出振動時，請更換刷牙區域。

4

 – SONIQ內建強·中·弱三種強度模式. 請選擇合適的強度刷牙. – 在產品電源開啟的狀態下, 短按電源按鍵即可調整強度. 強度將按弱→中→強的順序依次輪流變更. – SONIQ內建記憶功能, 可以記憶使用者最近一次的使用強度. 下次使用時, 可以使用相同的強度刷牙.	 – 充滿時, 最多可使用 50天(以1天2次為標準, 各強度使用時間: 強,30天 : 中,40天 : 弱,50天). 使用時間因使用量而異. – 本產品支援無線充電. 將主機輕輕置於連接電源的充電底座上即可進行充電. – 充電過程中, 電池電量低於 80%時, 指示燈會呈紅色 : 電量在80%以上時, 呈藍色. 使用過程中, 電池電量低於20%時,指示燈會呈紅色: 20%以上時, 呈藍色. – 出於安全考量,主機靠近充電底座時,牙刷將無法使用. – 本產品的充電規格為5V1A. 請使用匹配的電源適配器(使用 5V1A以下規格的適配器時, 可能無法充電). – 使用USB介面進行充電時, 請確保產品乾燥, 否則可能引發火災或觸電事故.	使用者注意事項 – 請充分熟知使用方法及注意事項 ,再進行使用. – 近期曾接受過牙齦手術或牙齦嚴重紅腫時,使用前請諮詢專科醫生. – 刷牙後,牙齦劇烈疼痛或口腔內產生不適感時,請停止使用,並諮詢專科醫生. – 請勿讓兒童玩弄本產品 . 不善於使用電子設備的成年人或 13周歲以下的兒童請在監督人的監護下使用本產品. – 請將本產品保管於 3周歲以下兒童無法觸及的地方. – 刷牙時,請勿過度用力. 否則,可能對牙齦或牙齒造成傷害,並導致 產品故障.	常見問題 振動強度太弱. → 刷牙時如果過於用力, 可能導致振動強度減弱. 刷牙時, 請輕輕接觸, 勿過度用力. → 刷頭安裝過緊時, 可能會導致馬達故障. 請確認刷頭與牙刷主機之間是否有 1mm左右的縫隙. 如果沒有, 請申請售後服務. 充電後, 仍無法啟動. → 可能是由於產品出廠時電池完全放電, 或不熟悉電源開關按鍵的使用方法而造成的. → 請詳閱說明書, 充電後, 再進行使用. 仍無法啟動時, 請申請售後服務. 可能是電池壽命耗盡引起的. 請將電池充滿, 然後再進行使用. 無法充電, 或充電後仍無法運作請申請售後服務. 無法充電. → USB電源介面處有水分, 灰塵等異物時, 可能導致 接觸不良. 請將 USB介面清潔乾淨, 待其完全乾燥後, 再進行使用. → 無線充電底座可能與主機接觸不良. 請確認無線充電底座內是否有異物. 去除異物後, 仍無法充電時, 請申請售後服務. 振動強度太強/使用後牙齦疼痛. → 平時牙齦較敏感時, 可能會覺得振動強度較大. 請調低振動強度, 或停止使用, 或與專科醫生諮詢後進行使用. 充電時發熱嚴重. → 基於無線充電的特性, 均存在一定的發熱現象. 出現異常發熱時, 請立即斷開充電器的電源, 並申請售後服務. 運作時, 出現異常噪音. → 本產品是以 振動原理為基礎的產品, 因此存在一定程度的噪音. 出現異常噪音時, 請申請售後服務. 可以將充滿電的牙刷持續放在充電器上嗎? → 本產品內建防過充電路, 充滿後將自動停止充電. 但是, 考慮到電池的壽命, 建議充滿後與充電器分離.	可以將充電器和牙刷放在潮濕的洗手間嗎? → 本牙刷支援 IPX8 級防水, 可以放於洗手間. 但是, 充電器不具備防水功能, 為了防止滋生細菌及黴菌, 建議將其保管於陰涼, 乾燥處. 可以用流動的清水清洗牙刷主機嗎? → 本產品支援IPX8級防水,可以使用流動的清水清洗牙刷主機. 但充電器不具備防水功能, 因此禁止用水清洗. 產品資訊 產品名稱 : SONIQ Electronic Toothbrush 產品型號 : BSET-001, BSETC-001 材質 : ABS, PC, POM等 額定輸入功率 : DC 5V, 1A 耗電量 : 2W 馬達 振動頻率 : 30,000次/分 無線充電 頻率 : 70Khz±10% 電池規格 : 3.7V, 110mAh 防水等級 : IPX8 產品尺寸 : 180 x 28.5 x 27.5mm(主機) 產品重量 : 116g 
牙刷的清洗與保管 刷頭的清洗與保管方法  – 使用後, 請立即用流動的清水將刷頭清洗乾淨, 並使其乾燥. – 刷頭殘留牙膏或未完全乾燥時, 可能滋生細菌. – 清洗並乾燥之後, 請保管於乾燥, 陰涼處. 牙刷主機的清洗與保管方法  – 使用後, 請用水或濕毛巾輕輕擦拭牙刷主機. – 清洗後, 請用乾毛巾擦拭, 使其自然乾燥. – 產品內含電池, 請勿保管於高溫潮濕的環境.	售後服務及保固 售後服務 本產品提供 6 個月的保固. 超過 6 個月後, 提供有償服務. 如需售後服務, 請諮詢經銷商或製造商(若售後服務期限內, 因使用者過失引起產品故障時, 僅提供有償售後服務). 廢棄 本產品內含電池與電子零件. 未在指定場所廢棄電池及電子產品時, 可能造成 環境污染. 因此, 廢棄本產品時, 請放於指定的回收箱中.	清洗劑維護時的注意事項 – 更換刷頭時,請使用附贈或單獨販售 的專用刷頭.本產品與 其他刷頭 並不相容. – 使用後,請清洗刷毛,然後自然晾乾.殘留牙膏或未充分乾燥時,可能滋生細菌. – 使用時間達 3個月,或刷毛嚴重變形時,請更換刷頭. – 請勿使用廢水、清潔劑或化學藥品對刷頭 及牙刷主機進行消毒.否則,可能導致 產品故障. – 不使用本產品時,請將其保管於乾燥、陰涼處.高溫潮濕環境可能 導致 產品故障.	5 6 7 8 9	MS-P3055(Rev.1,2606)